

PIG Dachleakage-Umleitwanne

Anweisungen zur Abflussmontage

1. Machen Sie den durchsichtigen Abflussanschluss in der Mitte der Vorrichtung ausfindig. Der Anschluss wird umgestülpt geliefert, sodass das Gewinde innen liegt. **(Abb. A)**
2. Stecken Sie den Finger in den Abflussstutzen und ziehen Sie ihn durch, sodass das Gewinde außen zu liegen kommt. **(Abb. B)**
3. Machen Sie den mitgelieferten Schlauchanschluss ausfindig und bringen Sie einen 3/4-Zoll-Abflussschlauch an (nicht im Lieferumfang enthalten). Wir empfehlen die Verwendung von TLS690, unserem verstärkten, durchsichtigen Abflussschlauch. **(Abb. C)**
4. Stecken Sie den Stecker der Schlauchbaugruppe (Schlauchanschluss und Abflussschlauch) in das Buchsenende des Abflussanschlusses. Sichern Sie ihn durch Festziehen des Rings. **(Abb. D)**

HINWEIS: Je nach Anwendung kann es einfacher sein, Schritt 4 durchzuführen, nachdem der Leckagen-Umleiter bereits aufgehängt wurde.

Anweisungen zum Aufhängen

1. Machen Sie die Struktur ausfindig, an der der Leckagen-Umleiter aufgehängt werden soll.
2. Führen Sie PVC-Stangen in die Durchgänge an den Seiten des Umleiters ein. **(Abb. E)**
3. Führen Sie die Aufhängegurte (nicht im Lieferumfang enthalten) nacheinander durch die Ösen, um die Ecken aufzuhängen.
4. Hängen Sie den Umleiter so waagrecht wie möglich auf, um einen ordnungsgemäßen Abfluss zu erzielen. **(Abb. F)**
5. Bringen Sie die Schlauchbaugruppe an (falls dies nicht bereits geschehen ist) und legen Sie das Schlauchende in einen Abfluss oder Behälter..

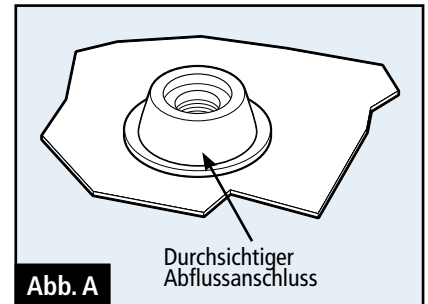


Abb. A

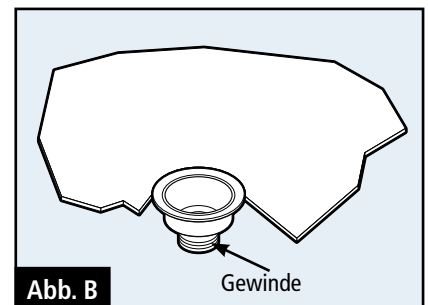


Abb. B

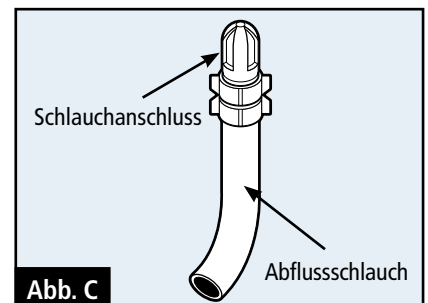


Abb. C

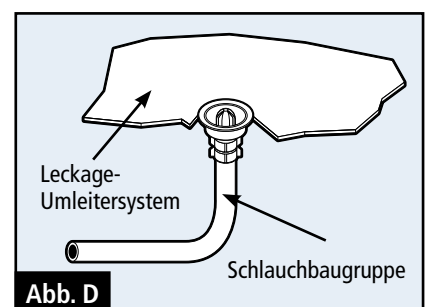


Abb. D

