PIG Leckagen-Umleitersysteme

Anweisungen zur Abflussmontage

1. Der durchsichtige Anschluss wird umgestülpt geliefert, sodass das Gewinde innen liegt. Machen Sie den durchsichtigen Abflussanschluss in der Mitte der Vorrichtung ausfindig. **(Abb. A)**
2. Stecken Sie den Finger in den durchsichtigen Abflussstutzen und ziehen Sie den Anschluss heraus, sodass das Gewinde außen zu liegen kommt. **(Abb. B)**
3. Befestigen Sie einen 3/4-Zoll-Abflussschlauch (nicht im Lieferumfang enthalten) am Schlauchanschluss. Wir empfehlen die Verwendung von TLS174, unserem verstärkten, durchsichtigen Abflussschlauch. **(Abb. C)**
4. Stecken Sie den Stecker der Schlauchbaugruppe (Schlauchanschluss und Abflussschlauch) in das Buchsenende des Abflussanschlusses. Sichern Sie ihn durch Festziehen des Rings. **(Abb. D)**

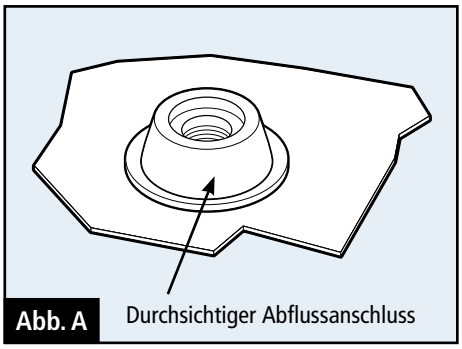

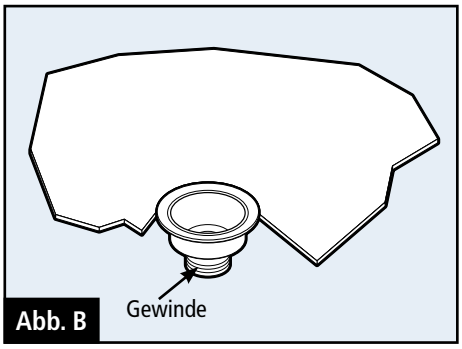

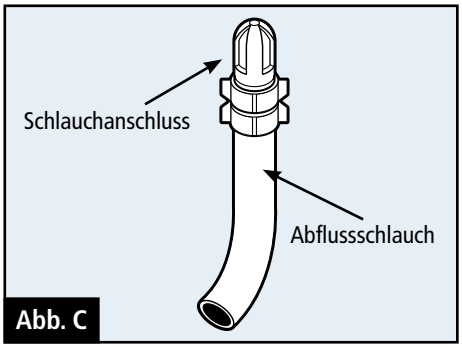

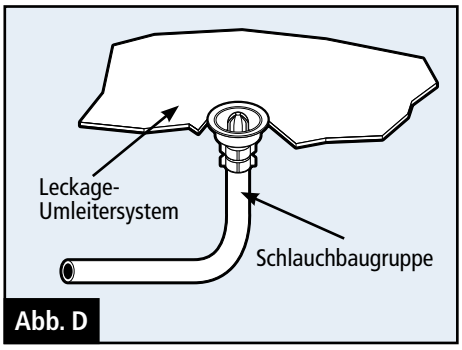

Anweisungen zum Aufhängen
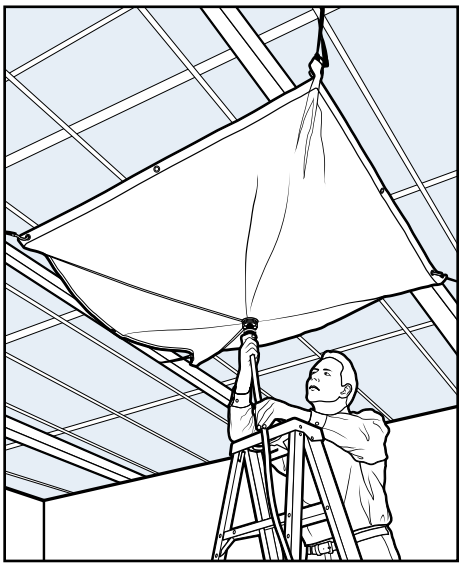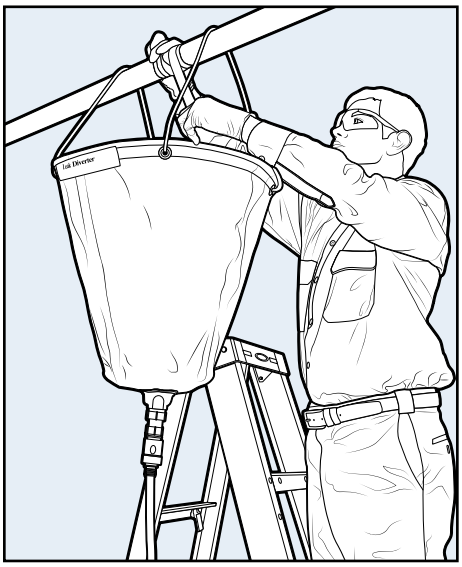
1. Machen Sie die Struktur ausfindig, an der der Leckagen-Umleiter aufgehängt werden soll.
2. Es ist einfacher, die Vorrichtung vor dem Anbringen der Schlauchbaugruppe aufzuhängen. Verwenden Sie die Ösen und/oder D-Ringe mit Gurten am Leckagen-Umleiter, um die Vorrichtung aufzuhängen
3. Hängen Sie den Umleiter so waagerecht wie möglich auf, um einen ordnungsgemäßen Abfluss zu erzielen.
4. Beachten Sie die Anweisungen zur Montage des Abflussschlauchs oben.
5. Legen Sie das Ende des Abflussschlauchs in einen Abfluss oder Behälter.