


PIG Dachleckage-Umleiter für hohe Fließgeschwindigkeiten

Anweisungen zum Aufhängen

1. Machen Sie die Struktur ausfindig, an der der Leckagen-Umleiter aufgehängt werden soll.
2. Führen Sie die Aufhängegurte (nicht im Lieferumfang enthalten) nacheinander durch die Ösen, um die Ecken aufzuhängen.
3. Hängen Sie den Umleiter so waagrecht wie möglich auf, um einen ordnungsgemäßen Abfluss zu erzielen.
4. Legen Sie das Ende des Abflussschlauchs in einen Abfluss oder Behälter.

HINWEIS: Wenn die Anwendung erfordert, dass der Schlauch nach unten und dann über eine horizontale Oberfläche verläuft, kann der Schlauch beim Gebrauch abknicken. Bitte bauen Sie das Winkelstück ein und befolgen Sie dazu die entsprechende Anleitung.

Anweisungen zur Aufrechterhaltung eines maximalen Durchflusses finden Sie unten. (90-Grad-Winkelstück im Lieferumfang enthalten)

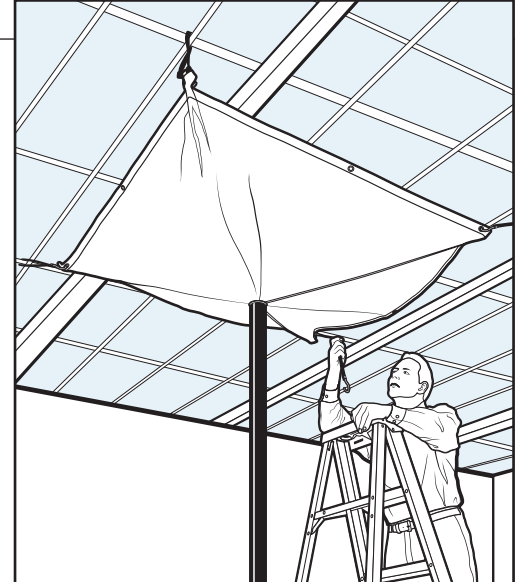

Montageanleitung für Winkelstücke

1. Schneiden Sie den Schlauch knapp über Bodenhöhe oder über dem Knickpunkt gerade ab.
2. Legen Sie die Schlauchschelle über das Schlauchende.
3. Stecken Sie den dehnbaren Schlauch auf das 90-Grad-Steckwinkelstück.
4. Legen Sie die Schlauchschelle über den Rohranschluss und den Schlauch. Ziehen Sie die Schelle mit einem Schlitzschraubendreher fest.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um das andere Ende des Schlauchs zu befestigen.

