# PIG überfahrbare Build-A-Berm-Barriere

## Verwendung

**Schritt 1. Bereiten Sie den Boden vor.**
Die Oberfläche muss frei von Ablagerungen sein. Fett und Öl muss entfernt werden. Unsachgemäß vorbereitete Oberflächen können zum vorzeitigen Versagen der Dichtung der Build-A-Berm-Barriere führen.

**Schritt 2. Füllen Sie Risse auf.**
Um eine Build-A-Berm-Barriere zur Abtrennung über Frostrisse zu verlegen, füllen Sie diese Bereiche zunächst mit Dichtungsmasse.

**Schritt 3. Platzieren Sie die Barriere an der gewünschten Stelle.**
Verlegen Sie die Build-A-Berm-Barriere an der gewünschten Stelle. Legen Sie anschließend die Aluminiumstreifen über die Kanten der Barriere. Markieren Sie die Lochstellen und entfernen Sie dann die Streifen. Verwenden Sie den richtigen Bohraufsatz von 1/4 Zoll Durchmesser, um die Löcher zu bohren, und achten Sie darauf, dass jedes Loch mindestens 5 mm tiefer ist als der Nylonabschnitt des Ankers. Entfernen Sie Barriereteile und Schmutz aus dem Bohrloch.

**Schritt 4. Tragen Sie Dichtmasse auf.**
Tragen Sie zwei durchgängige Stränge Dichtungsmasse (nicht mitgeliefert) über die gesamte Länge im Abstand von 2-3 cm von den Seiten und Enden auf die Unterseite der Build-A-Berm-Barriere auf.

**Schritt 5. Erstellen Sie eine Barriere.**
Bringen Sie die Build-A-Berm-Barriere wieder in Position und richten Sie die Löcher aus. Legen Sie dann die Aluminiumstreifen über die Kanten der Barriere. Setzen Sie die Nagelanker in die Löcher. Achten Sie darauf, dass der Nylonteil vollständig im Loch einsitzt und hämmern Sie den Nagel ein.

**HINWEIS:** TUm eine ordnungsgemäße Dichtung auf unebenen Flächen zu gewährleisten, müssen Sie eventuell mehr Dichtungsmasse auftragen. Die Anker können entfernt werden.

**Schritt 6. Passen Sie die Anordnung an.**
Um Segmente oder Ecken zur Build-A-Berm-Barriere hinzuzufügen, tragen Sie einen Vinylkleber oder eine Dichtungsmasse (nicht mitgeliefert) auf die integrierte Vinylabdeckung und das Ende des Berms auf. Legen Sie dann die Vinylabdeckung über die Bermenden und halten Sie sie ca. 30 Sekunden lang fest. Kann zusammen mit einer 5 cm hohen Build-A-Berm-Barriere verwendet werden.

**WICHTIGE HINWEISE:**

1. Wenn die Build-A-Berm-Barriere aufgerollt gelagert wurde, lassen Sie sie zur Glättung vor der Installation zwei Stunden lang flach liegen.
2. An Orten mit kühlerem Klima (unter 21 °C/70 °F) lassen Sie die Build-A-Berm-Barriere länger flach liegen.
3. Für eine bessere Haftung rauen Sie die Unterseite der Build-A-Berm-Barriere mit Schmirgelpapier auf.
4. Lassen Sie die Build-A-Berm-Barriere vor der Verwendung mindestens eine Stunde lang aushärten (Dichtungsmasse und Klebstoff).
5. Um die Build-A-Berm-Barriere zu schneiden, verwenden Sie ein Universalmesser und Richtlineal.
6. Zum Schneiden der Aluminiumstreifen einer Build-A-Berm-Barriere verwenden Sie eine Bügelsäge.
7. Um die Build-A-Berm-Barriere zu entfernen, nehmen Sie die Anker mit einem Kreuzschlitzschraubendreher heraus und hebeln Sie die Aluminiumstreifen hoch. Schaben Sie sie dann mit einer flachen Schaufel ab und verwenden Sie einen Silikonentferner, um die Dichtungsmasse von der Basis zu entfernen.

PLR283

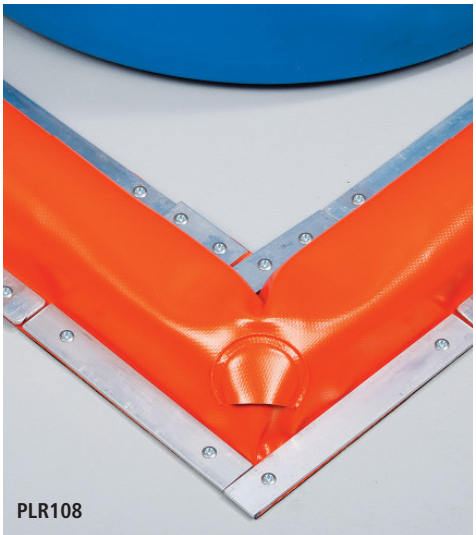
PLR108

PLR109