PIG Bodenmatten mit selbsthaftender Rückseite Richtlinien für Bodenreinigungsmaschinen

Weil es Unterschiede zwischen Maschinen und Anwendungen gibt, können wir keine spezifischen Einstellungen empfehlen. Berücksichtigen Sie die folgenden Empfehlungen, gleich welche Art von Bodenreinigungsmaschine Sie verwenden.

Grippy Absorptionmatten und **Grippy Berber Eingangsmatten** sind **nicht** für die Reinigung mit Bodenwäschern geeignet.

MASCHINENEINSTELLUNGEN

- Verwenden Sie niedrige Einstellungen für Fluss, Druck und Kopfdrehzahl.
- Verwenden Sie die richtige Mischung von Wasser und Reinigungslösung gemäß Herstellerempfehlung, um eine optimale Reinigung zu gewährleisten.
- Möglicherweise sind einige Probeläufe erforderlich. Es wird empfohlen, dass Sie mit langsamerer Geschwindigkeit und geringem Wasserfluss beginnen und diese nach Bedarf erhöhen.
  - Eine zu hohe Drehzahl oder zu starker Druck könnte genug Reibung verursachen, um die Matte zu erhitzen und zu schmelzen.
  - Wenn Sie zu viel Wasser oder Reinigungslösung verwenden, könnten diese unter die Matte gelangen und die Haftung beeinträchtigen.

AUSWAHL VON PADS ODER SCHEIBEN

Die farbliche Kennzeichnung von Schrubber-Pads ist meist universell. Wir empfehlen Rot oder Weiß, konsultieren Sie jedoch vor der Anwendung die Informationen zu Ihrer Marke.

Ein weicher Nylonbürstenkopf kann ebenfalls verwendet werden.
Wenn Sie ein aggressiveres Pad bzw. eine aggressivere Scheibe als Rot verwenden, kann dies an der Matte zu Abrieb führen oder die Matte sogar ganz ablösen.*

Leichte Reinigungs-Pads (rot)

- Mit einem Bodenreinigungsmittel verwenden (Grippy kann mit den meisten gängigen Bodenreinigern verwendet werden.)

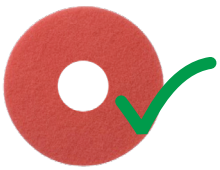

Polier-Pads (Weiß)

- Verursachen den geringsten Abrieb und können bei der Bodenpolitur über die Matte gefahren werden
- Können auch mit Flüssigkeiten verwendet werden.
- Wählen Sie zur abschließenden Reinigung die Abzieh-/Vakuumoptionam Schrubber.

Weiche Nylonbürste

- Nur weiche Bürsten zur leichten Reinigung verwenden.
- Nicht farblich gekennzeichnet. Konsultieren Sie deshalb vor dem Gebrauch die Herstellerempfehlungen.

GELEGENTLICHE GRÜNDLICHEREINIGUNG

- Bodenwäscher eignen sich hervorragend für die Reinigung der Oberflächen von Grippy Bodenmatten, Bodenmatte mit kundendefiniertem Aufdruck, Bodenmatte mit Sicherheitsstreifen und antimikrobiellen Bodenmatten.
- Für eine gelegentliche gründlichere Reinigung fluten Sie die Matte einfach mit heißem Wasser und ziehen Sie Wasser und Schmutz danach mit einem Nass-Trocken-Sauger heraus.

WARTUNG

- Trocknung: Eine vollständig durchtränkte Matte trocknet nach dem Schrubben in 4-5 Stunden. Ein Gebläse beschleunigt die Verdunstung und halbiert die Trockenzeit.
- Entfernen von überschüssigem Wasser: Verwenden Sie den Schrubber- oder Saugmodus, um überschüssiges Wasser und geschmolzenen Schnee zu entfernen und die Trockenzeit zu verkürzen.*
- Abbeizen und Wachsen: Planen Sie das Abbeizen und Wachsen des Bodens zu der Zeit, zu der die Matte entfernt wird (am besten alle 12 Wochen). Dadurch wird der Arbeitsaufwand minimiert und die Matte muss nicht frühzeitig ersetzt werden.
- Zuschneiden: Schneiden Sie die Ecken im 45-Grad-Winkel zu, um ein vorzeitiges Anheben der Mattenecken zu verhindern.

* Absorptionsmatten eignen sich NICHT für die Mopp-, Flecken- oder Extraktorreinigung. Die Anweisungen zum Umgang mit überschüssigem Wasser gelten NICHT für Absorptionsmatten. Weder Absorptionsmatten noch Teppichbodenmatten für Eingangsbereiche sind für die Reinigung mit Bodenreinigungsmaschinen geeignet.

newpig.eu • UK : pigpen@newpig.com **• EU :** pigpost@newpig.com

Datum der letzten Aktualisierung: 19/01/23

364557